


PEKA FILTER®


Turbovex TX 3100A poistoilmasuodattimen vaihto-ohje:

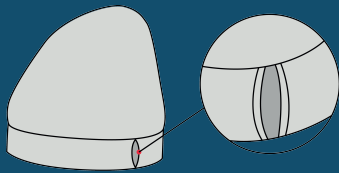

1.


Ota vanha suodatin pois paikaltaan ja ota kuminen reunatiiviste talteen.

Pussisuodattimessa on kanava, jonne jäykistepanta asennetaan.

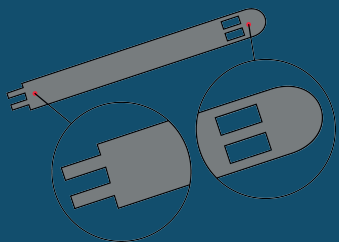


2.

Jäykistepanta näyttää tältä, suurennuskuvissa pannan lukitusmekanismi.

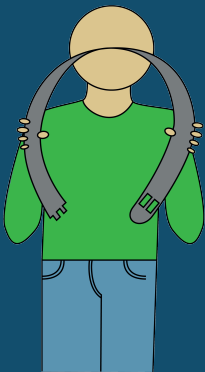

3.

Esitaivuta jäykistepanta valmiiksi kaarelle, mutta varo taivuttamasta teräviä kulmia.

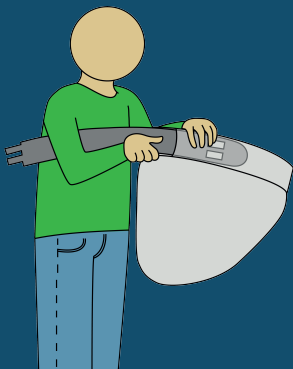


4.

Pussisuodattimessa on aukko, jonka kautta jäykistepanta pujotetaan sisälle sille tarkoitettuun kanavaan pyöristetty pää edellä.

Älä käytä liikaa voimaa, ettei suodatin repeä.

PEKA FILTER®


Turbovex TX 3100A poistoilmasuodattimen vaihto-ohje:

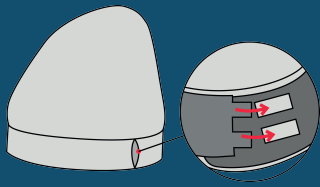

5.

Pujota jäykistepanta niin pitkälle, että näet kaksi kantikasta reikää kanavan aukosta ja työnnä molemmat lukitussakarot niille tarkoitettuihin reikiin.


Jäykistepanta limittyy ja lukittuu asentoon.

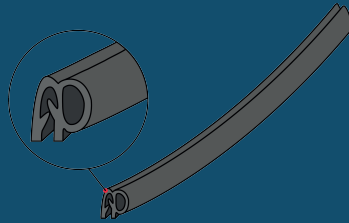

6.

Reunatiiviste näyttää tältä.


Lopuksi käytä alkuperäinen reunatiiviste ja painele se suodattimessa olevaa jäykistepantaa vasten.

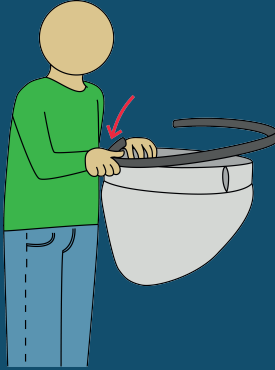

7.

Huomioi, että aloitat tiivisteen asennuksen kanavassa olevan aukon vastakkaiselta puolelta.

Huolehdi, että tiivisteiden päät tulevat tiiviisti yhteen.

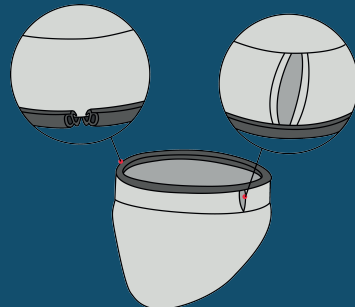

8.

Käyttövalmis suodatin.

Jäykistepanta ja reunatiiviste voidaan käyttää uudelleen. Pussisuodatin voidaan lajitella sekajätteeseen.